


sdr controllers

by e. wijkamp (pd2ew)

da's handig.. sdr radiosoftware met knoppen bedienen !

HDSDR-010 PTT_Toggle-switch

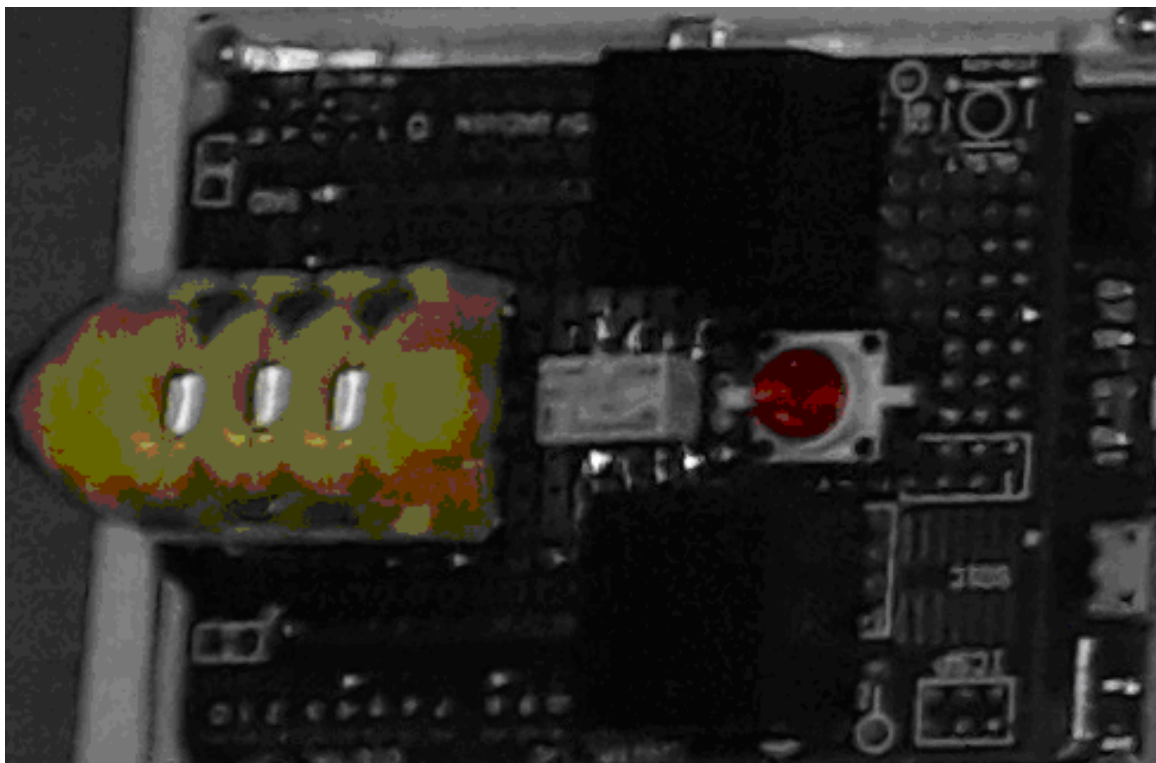

Functies		Info
HDSDR St.by	on/off	Schakelaar/LED: TX On
		Mini Relais: Galvanisch gescheiden units
ICOM 706mk1 PTT	off/On	6.3mm Jack: voetschakelaar RJ45: MIC (1-op-1 bedraad)

De module wordt aangestuurd met een (voet)schakelaar.

Druk de 1^e keer op de schakelaar en het SDR programma wordt direct op Stand-By geschakeld. Een fractie later wordt de PTT toets van de transceiver (Icom 706) ingeschakeld en kan er gesproken en uitgezonden worden.

Druk de 2^e keer op de schakelaar en de PTT functie van de transceiver schakelt uit. Een fractie later wordt ook de Stand-By functie van het SDR programma weer opgeheven en wordt de SDR-waterval weer actief.

Een gemodificeerde Condor/Peiker microfoon of de originele handmicrofoon kan op de RJ45 connector aangesloten worden. De rode schakelaar werkt parallel over de voetschakelaar.